クラウド接続ガイド

DCP-J925N
MFC-J825N
MFC-J955DN/DWN

Version A JPN

目　次

本書の見かた

マークについて

本文中では、マークについて、次のように表記しています。

操作手順に関する補足情報を説明しています。

イラストについて

操作パネルのボタンのイラストは、MFC-J825N を代表で使用しています。
お使いのモデルによっては本書で使用している操作パネルのボタンとデザインが異なる場合があります。該当するボタンに読み替えてください。

商標について

brother のロゴはブラザー工業株式会社の登録商標です。
FLICKR は、Yahoo Inc. の登録商標または商標です。
Google Docs および Picasa は、Google の商標です。これらの商標の使用は、Google の許可の対象となります。
Windows は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標です。
Apple および Macintosh は、Apple Inc. の米国およびその他の国における登録商標です。
本ガイドに製品名が記載されている各ソフトウェアの開発会社は、著作プログラムに特定したソフトウェアライセンス契約を有します。
ブラザー製品および関連資料等に記載されている社名及び商品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

はじめに

クラウド接続機能

写真や書類のアップロードや閲覧ができるウェブサービスに、お使いのブラザー製品でスキャンした画像をアップロードすることができます。また、既にこれらのサービスにアップロードされている画像を、お使いのブラザー製品で印刷することができます。

アクセス可能なウェブサービス

お使いのブラザー製品から以下のサービスにアクセスすることができます。

- PICASA™ ウェブアルバム

PICASA™ ウェブアルバムは、オンラインの写真共有サービスです。画像をアップロードし、アルバムに整理、および他のユーザーと共有することができます。
http://picasaweb.google.com/

- GOOGLE DOCS™

GOOGLE DOCS™ は、オンラインのドキュメント編集・共有サービスです。
http://docs.google.com/

- FLICKR®

FLICKR® は、オンラインの写真共有サービスです。画像をアップロードし、アルバムに整理、および他のユーザーと共有することができます。
http://www.flickr.com/

- Facebook™

Facebook™ は、画像をアップロードし、他のユーザーと共有できるソーシャルネットワークサービスです。
http://www.facebook.com/

- EVERNOTE®

EVERNOTE® は、オンラインのファイルストレージおよび管理サービスです。
http://www.evernote.com/

- Dropbox

Dropbox はオンラインのファイルストレージ、共有およびファイルの同期サービスです。
http://www.dropbox.com/

これらのサービスについて詳しくは、各サービスのウェブサイトを参照してください。
次の表は、クラウド接続機能で使用できるファイルの種類について説明しています。

使用できるサービス	PICASA™ ウェブアルバム	GOOGLE DOCS™	FLICKR®	Facebook™	EVERNOTE®	Dropbox
画像のダウンロード・印刷、またはメディアへの保存	JPEG	–	JPEG	–	–	–
スキャンした画像のアップロード	JPEG	PDF	JPEG	JPEG	JPEG[1]、PDF[1]	JPEG、PDF
メディアに保存された画像のアップロード	JPEG	–	JPEG	JPEG	JPEG[1]	JPEG

1　サービスが提供するＥメールアドレスにＥメールメッセージを送信することによって、サービスに画像をアップロードできます。

クラウド接続機能を使用するための条件

サービスアカウント

クラウド接続機能を使用するためには、利用するウェブサービスでアカウントを持っている必要があります。アカウントをお持ちでない場合は、利用するサービスのウェブサイトにアクセスし、アカウントを作成してください。

インターネットの接続

クラウド接続機能を使用するためには、お使いのブラザー製品で有線または無線接続でインターネットにアクセスできるネットワークに接続されている必要があります。かんたん設置ガイドを参照して、お使いのブラザー製品を適切に接続、設定してください。
プロキシーサーバーを使用するネットワーク設定の場合、お使いのブラザー製品でプロキシーサーバーを使用できるように設定する必要があります。（「プロキシーサーバーの設定」P.5 ）

プロキシーサーバーとは、インターネットに直接アクセスしないよう、代理でアクセスしてくれるコンピューターのことです。

ドライバーとソフトウェアのインストール

クラウド接続機能を初めてインストールするには、インターネットへのアクセスおよびお使いのブラザー製品のドライバーとソフトウェアをインストールするコンピューターが必要です。かんたん設置ガイドに記載されている手順に従って、ドライバーとソフトウェアを（付属のインストーラー CD-ROM から）インストールして、有線または無線ネットワーク経由で印刷できるようにお使いのブラザー製品の設定を行います。

●プロキシーサーバーの設定

ネットワークでプロキシーサーバーを使用している場合、次のプロキシーサーバーの情報を、お使いのブラザー製品上で設定する必要があります。

- プロキシーサーバーのアドレス
- ポート番号
- ユーザー名
- パスワード

1. お使いのブラザー製品の画面上の【メニュー】を押します。
2. 【ネットワーク】を押します。
3. 【Web 接続設定】を押します。
4. 【プロキシ設定】を押します。
5. 【プロキシ経由接続】を押します。
6. 【オン】を押します。
7. 設定したいオプションを押して、プロキシーサーバーの情報を入力します。
【OK】を押します。
8. 停止 / 終了 を押します。

クラウド接続機能の設定（PICASA™ ウェブアルバム、GOOGLE DOCS™、FLICKR®、Facebook™、Dropbox）

手順の概要

次の手順で設定してください。

手順 1：利用したいサービスのアカウントを作成する（P.7）

コンピューターを使用してサービスのウェブサイトにアクセスし、アカウントを作成します。（既にアカウントをお持ちの場合、追加のアカウントを作成する必要はありません。）

手順 2：クラウド接続機能の利用申請を行う（P.7）
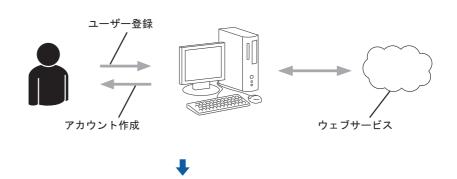
コンピューターを使用してブラザーのクラウド接続機能ページにアクセスし、仮登録 ID を取得する。

手順 3：お使いのブラザー製品にアカウントを登録する（P.8）

お使いのブラザー製品でサービスを利用できるように仮登録 ID を入力します。お使いのブラザー製品で表示したいアカウント名を指定し、必要に応じて PIN コードを入力します。
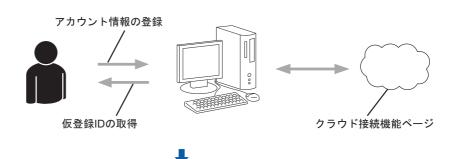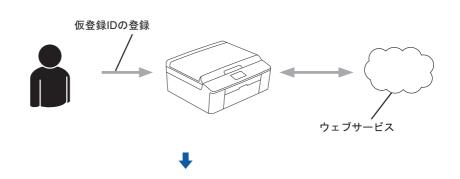
OK! ブラザー製品でウェブサービスを利用できます。

利用したいウェブサービスのアカウントを作成する

クラウド接続機能を使用してウェブサービスにアクセスするためには、利用するサービスのアカウントを持っている必要があります。アカウントをお持ちでない場合は、コンピューターで利用したいサービスのウェブサイトにアクセスし、アカウントを作成してください。アカウント作成後、コンピューターで一度ログインしてサービスを利用してからクラウド接続機能を使用してください。そうしないと、クラウド接続機能を使用してサービスにアクセスできない場合があります。
すでにアカウントをお持ちの場合、追加のアカウントを作成する必要はありません。
次の手順に進みます。（「クラウド接続機能の利用申請を行う」P.7）

ゲストユーザーとしてサービスを利用する場合は、アカウントを作成する必要はありません。ウェブサービス上の特定のサービスのみゲストユーザーとして利用することができます。利用したいサービスがこのオプションを持っていない場合は、アカウントを作成する必要があります。

クラウド接続機能の利用申請を行う

クラウド接続機能を使用してウェブサービスが利用できるように、お使いのブラザー製品のドライバーとソフトウェアがインストールされているコンピューターを使用して、ブラザーのクラウド接続機能ページにアクセスし、クラウド接続機能の利用申請を行います。

コンピューターの電源を入れます。

クラウド接続機能のウェブページにアクセスします。

- Windows®

既にドライバーとソフトウェアをインストールしている場合は、［スタート］－［すべてのプログラム］－［Brother］－［MFC-XXXX（XXXX はお使いのモデル名です）］－［Brother Web Connect］を選択します。
ウェブブラウザーが起動し、申請ページにアクセスします。
また、ウェブブラウザーのアドレス欄に、「https://moi.bwc.brother.com/portal/」を入力して直接ページにアクセスすることができます。

- Macintosh

既にドライバーとソフトウェアをインストールしている場合は、［Macintosh HD（起動ディスク）］－［ライブラリ］－［Printers］－［Brother］－［Utilities］－［Brother Web Connect］をダブルクリックします。
ウェブブラウザーが起動し、申請ページにアクセスします。
また、以下の方法で直接ページにアクセスできます。

- 付属のインストーラー CD-ROM から
  1. CD-ROM ドライブに付属のインストーラー CD-ROM を入れます。［サービスとサポート］アイコンをダブルクリックします。
  2. ［Brother Web Connect］アイコンをクリックします。

- ウェブブラウザーから
  ウェブブラウザーのアドレス欄に、「https://moi.bwc.brother.com/portal/」と入力します。

希望するサービスを選択します。

画面上の指示に従って、利用申請を行います。

終了したら、仮登録 ID が表示されます。お使いのブラザー製品にアカウントを登録するときにこの仮登録 ID が必要となりますので、ID をメモしておいてください。仮登録 ID は、24 時間有効です。

ウェブブラウザーを閉じます。

次の手順に進みます。（「お使いのブラザー製品にアカウントを登録、削除する」P.8）

お使いのブラザー製品にアカウントを登録、削除する

ウェブサービスにアクセスできるようにお使いのブラザー製品にアカウント情報を入力、設定をします。

●アカウントを登録する

アカウントを登録する前に、お使いのブラザー製品の画面上に正しい日付と時刻が設定されているかを確認します。

正しい日付と時刻を設定する手順については、お使いのブラザー製品に付属のかんたん設置ガイドを参照してください。

2 お使いのブラザー製品の画面上の【クラウド】を押します。

3 インターネット接続に関する情報が、お使いのブラザー製品の画面上に表示されます。
情報を読み【OK】を押します。

4 今後この情報を表示するかを尋ねるメッセージが表示されます。
【はい】または【いいえ】を押します。

5 目的のサービスを選択します。

6 クラウド接続機能に関する情報が表示された場合は、【OK】を押します。

7 【アカウントの登録／削除】を押します。

8 【アカウント登録】を押します。

9 クラウド接続機能の利用申請を行ったときに受け取った仮登録 ID の入力を求めるメッセージが表示されます。
【OK】を押します。

10 仮登録 ID を入力します。
【OK】を押します。

入力した情報が申請時に受け取った仮登録 ID と一致しない場合、または仮登録 ID の有効期限が切れている場合はエラーメッセージが表示されます。正しい仮登録 ID を入力するか、または再度申請を行い新しい仮登録 ID を受け取ります。（「クラウド接続機能の利用申請を行う」P.7）

11 画面に表示させたいアカウント名の入力を求めるメッセージが表示されます。
【OK】を押します。

12 画面に表示されているキーを使用して名前を入力します。
【OK】を押します。

13 次のいずれかを行います。
- アカウントに PIN コードを設定する場合は、【はい】を押します。その後、4 桁の数字を入力し、【OK】を押します。（PIN コードは、アカウントへの不正アクセスを防ぎます。）
- PIN コード設定しない場合は【いいえ】を押します。

14 入力したアカウント情報を登録するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。
- 登録するには【はい】を押してください。
- 再び情報を入力するには【いいえ】を押します。10 に戻ります。

15 アカウントの登録は完了です。
【OK】を押します。

16 停止／終了 を押します。

メモ 最大 10 アカウントまで、お使いのブラザー製品に登録することができます。

●アカウントを削除する

1 お使いのブラザー製品の画面上の【クラウド】を押します。
インターネット接続に関する情報が表示されている場合は、【OK】を押します。今後この情報を表示するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。【はい】または【いいえ】を押します。

2 目的のサービスを選択します。

3 【アカウントの登録／削除】を押します。

4 【アカウント削除】を押します。

5 削除したいアカウントを押します。
選択したアカウントは、チェックマークで示されます。

6 【OK】を押します。

7 削除するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。
削除するには、【はい】を押します。

8 アカウント削除は完了です。
【OK】を押します。

9 停止／終了 を押します。

クラウド接続機能の設定（EVERNOTE®）

手順の概要

次の手順で設定してください。

手順 1：EVERNOTE® のアカウントを作成する（P.11）

コンピューターを使用してサービスのウェブサイトにアクセスし、アカウントを作成します。（既にアカウントをお持ちの場合、追加のアカウントを作成する必要はありません。）
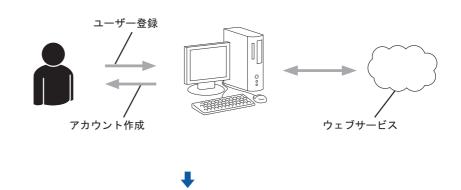
手順 2：お使いのブラザー製品にアカウントを登録する （P.12）

E メール情報をお使いのブラザー製品に入力します。お使いのブラザー製品で表示したいアカウント名を指定し、必要に応じて PIN コードを入力します。
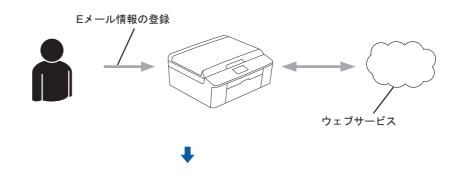
OK! ブラザー製品でウェブサービスを利用できます。

EVERNOTE® のアカウントを作成する

クラウド接続機能を使用してウェブサービスにアクセスするためには、そのサービスのアカウントを持っている必要があります。EVERNOTE® のアカウントをお持ちでない場合は、コンピューターを使用して EVERNOTE® のウェブサイトにアクセスし、アカウントを作成してください。アカウント作成後、コンピューターで一度ログインしてサービスを利用してからクラウド接続機能を使用してください。そうしないと、クラウド接続機能を使用してサービスにアクセスできない場合があります。

すでにアカウントをお持ちの場合、追加のアカウントを作成する必要はありません。

次の手順に進みます。（「お使いのブラザー製品にアカウントを登録、削除する」P.12）

お使いのブラザー製品にアカウントを登録、削除する

EVERNOTE® にアクセスできるようにお使いのブラザー製品にアカウント情報を入力、設定をします。

●お使いのブラザー製品に E メールの設定をする

お使いのブラザー製品では、E メールを使用して EVERNOTE® と通信することができます。EVERNOTE® の各機能を使うためには、ブラザー製品から E メールを送信できるよう設定が必要です。これらの機能については、お使いのインターネットサービスプロバイダーの設定を参照してください。

お使いのブラザー製品は、SSL または TLS を使用する E メールサーバーをサポートしていないため、SSL または TLS を使用する E メールサーバーを指定することはできません。

1. **アカウントを登録する前に、お使いのブラザー製品の画面上に正しい日付と時刻が設定されているかを確認します。**
   正しい日付と時刻を設定する手順については、お使いのブラザー製品に付属のかんたん設置ガイドを参照してください。
2. **お使いのブラザー製品の画面上の【クラウド】を押します。**
3. **インターネット接続に関する情報が、お使いのブラザー製品の画面に表示されます。情報を読み【OK】を押します。**
4. **今後この情報を表示するかを尋ねるメッセージが表示されます。【はい】または【いいえ】を押します。**
5. **EVERNOTE® を選択します。**
6. **EVERNOTE® の E メールアドレスに関する情報が表示された場合は、【OK】を押します。**
7. **【アカウントの登録／削除】を押します。**
   初めてアカウントを登録する場合、または現在登録されているアカウントがない場合は、8 に進みます。
   すでにアカウントを登録している場合は、【E メール設定】を押して、9 に進みます。
8. **E メールサーバーの設定をするように促すメッセージが表示されます。【OK】を押します。**
9. **設定・変更したい設定項目を選択します。**
   【E メールアドレス】では、お使いのブラザー製品に使用したいアカウントの E メールアドレスを入力します。
   【OK】を押します。

10 【SMTP サーバー】では、SMTP サーバーのアドレス（例えば「mailhost.brothermail.net」や「192.000.000.001」）を入力し、【OK】を押します。

11 【SMTP ポート】では、SMTP のポート番号を入力し、【OK】を押します。

12 【SMTP Auth.】では、SMTP 認証方式を入力します。お使いのインターネットサービスプロバイダーの設定に応じて認証方式を選びます。

- ISP が認証を使用しない場合は、【認証しない】を選択し、【OK】を押します。情報の入力は完了しました。EVERNOTE® のアカウントを登録する準備が整いました。
  【OK】を押して 21 に進みます。
- ISP が SMTP 認証を使用している場合は、【SMTP Auth.】を選択し、【OK】を押します。
  13 に進みます。
- ISP が POP before SMTP authentication を使用している場合、【POP before SMTP】を選択してください。その後、【OK】を押します。15 に進みます。

13 【アカウント名】では、E メールアカウント名を入力し、【OK】を押します。

14 【パスワード】では、お使いの E メールアカウントのパスワードを入力し、【OK】を押します。
もう一度【OK】を押します。
情報の入力は完了しました。EVERNOTE® のアカウントを登録する準備が整いました。
【OK】を押して 21 に進みます。

15 【POP3 サーバー】では、POP3 サーバーのアドレス（例えば「mailhost.brothermail.net」や「192.000.000.001」）を入力し、【OK】を押します。

16 【POP3 ポート】では、POP3 のポート番号を入力し、【OK】を押します。

17 【アカウント名】に、メールボックス名を入力し、【OK】を押します。

18 【パスワード】には、メールボックスのパスワードを入力し、【OK】を押します。

19 【APOP】では、お使いのインターネットサービスプロバイダーの設定に応じて APOP (Authenticated Post Office Protocol) を【オン】または【オフ】にします。

20 【OK】を押します。
情報の入力は完了しました。EVERNOTE® のアカウントを登録する準備が整いました。
【OK】を押して 21 に進みます。

21 次のいずれかを行います。

- 初めてアカウントを登録する場合、または現在登録されているアカウントがない場合は、「アカウントを登録する」の 4 に進みます。
- すでにアカウントを登録していて設定を終了したい場合は、停止 / 終了 を押します。

●アカウントを登録する

1 お使いのブラザー製品の画面上の【クラウド】を押します。

インターネット接続に関する情報が表示されている場合は、【OK】を押します。今後この情報を表示するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。【はい】または【いいえ】を押します。

2 EVERNOTE® を選択します。

3 【アカウントの登録／削除】を押します。

初めてアカウントを登録する場合、または現在登録されているアカウントが存在しない場合、E メールサーバーの設定をするようにメッセージが表示されます。「お使いのブラザー製品に E メールの設定をする」の 8 に進みます。

4 【アカウント登録】を押します。

5 送信先 E メールアドレスの入力を求めるメッセージが表示されます。
【OK】を押します。

6 送信先の E メールアドレスを入力します。
【OK】を押します。

7 画面に表示させたいアカウント名の入力を求めるメッセージが表示されます。
【OK】を押します。

8 画面に表示されているキーを使用して名前を入力し、【OK】を押します。

9 次のいずれかを行います。

- アカウントに PIN コードを設定する場合は、【はい】を押します。その後、4 桁の数字を入力し、【OK】を押します。（PIN コードは、アカウントへの不正アクセスを防ぎます。）
- PIN コード設定しない場合は【いいえ】を押します。

10 入力したアカウント情報を登録するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。

登録するには【はい】を押してください。
再び情報を入力するには【いいえ】を押します。6 に戻ります。

11 アカウントの登録は完了です。
【OK】を押します。

12 停止／終了 を押します。

最大 10 アカウントまで、お使いのブラザー製品に登録することができます。

●アカウントを削除する

1 お使いのブラザー製品の画面上の【クラウド】を押します。
インターネット接続に関する情報が表示されている場合は、【OK】を押します。今後この情報を表示するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。【はい】または【いいえ】を押します。

2 EVERNOTE® を選択します。

3 【アカウントの登録／削除】を押します。

4 【▲】/【▼】を押して【アカウント削除】を表示させます。

5 【アカウント削除】を押します。

6 削除したいアカウントを押します。選択したアカウントは、チェックマークで示されます。

7 【OK】を押します。

8 削除するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。
削除するには、【はい】を押します。

9 アカウント削除は完了です。
【OK】を押してください。

10 停止／終了 を押します。

●送信先 E メールアドレスを編集する

1 お使いのブラザー製品の画面上の【クラウド】を押します。
インターネット接続に関する情報が表示されている場合は、【OK】を押します。今後この情報を表示するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。【はい】または【いいえ】を押します。

2 EVERNOTE® を選択します。

3 【アカウントの登録／削除】を押します。

4 【送信先 E メールアドレスの編集】を押します。

5 編集したい送信先 E メールアドレスが登録されているアカウントを選択するように求めるメッセージが表示されます。
【OK】を押してください。

6 アカウントを選択します。

7 PIN コード入力画面が表示された場合は、4 桁の PIN コード入力し、【OK】を押します。

8 送信先の E メールアドレスを編集し、【OK】を押します。

9 編集内容を確認するメッセージが表示されます。
【はい】を押してください。

10 E メールアドレスの編集は完了です。
【OK】を押します。

11 停止／終了 を押します。

ダウンロード

画像をダウンロードして印刷する

ウェブサービスにアップロードされた画像を、お使いのブラザー製品に直接ダウンロードして印刷することができます。共有のためにアップロードされている画像は、イメージの閲覧権限を持っていればダウンロードすることができます。
特定のサービスではゲストユーザーも公開されている画像を見ることができます。ゲストユーザーとしてアクセスすると、所有者が一般公開している画像を見ることができます。
サービスと対応している機能について詳しくは、「アクセス可能なウェブサービス」P.3

お使いのブラザー製品の画面上の【クラウド】を押します。
インターネット接続に関する情報が表示されている場合は、【OK】を押します。今後この情報を表示するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。【はい】または【いいえ】を押します。

目的のサービスを選択します。

次のいずれかを行います。

- 既にあるアカウントでサービスにログインする場合、【▲】/【▼】を押してアカウント名を表示させ、表示させたアカウント名を押します。4 に進みます。
- ゲストユーザーとしてサービスにアクセスしたい場合は、【▼】を押して【ゲストユーザーとしてサービスを利用する】を表示させ、それを押します。ゲストユーザーとしてのアクセスに関する情報が表示されていたら、【OK】を押します。6 に進みます。

PIN コード入力画面が表示された場合は、4 桁の PIN コード入力し、【OK】を押します。

【ダウンロード】を押します。

【印刷】を押します。
次のいずれかを行います。

- 既にあるアカウントでサービスにログインしている場合、7 に進みます。
- ゲストユーザーとしてサービスにアクセスした場合、8 に進みます。

次のいずれかを行います。

- サービスから自分の画像をダウンロードするには、【自分のアルバム】を押して 9 に進みます。
- サービスから他のユーザーの画像をダウンロードするには、【他のユーザーのアルバム】を押して 8 に進みます。

他のユーザーの画像をダウンロードするためには、アルバムまたは画像を閲覧するためのアクセス権限を持っている必要があります。

8 画面に表示されているキーを使用して、ダウンロードしたい画像を所有しているユーザーのアカウント名を入力し、【OK】を押します。

9 【▲】/【▼】を押して目的のアルバムを表示させ、表示させたアルバムを押します。
一部のサービスでは画像をアルバムに保存する必要はありません。自分の画像のうちアルバムに保存されていない画像を選択する場合は、【分類されていない写真を表示】を選択します。他のユーザーの画像でアルバムに保存されていない場合、ダウンロードすることはできません。

10 画像のサムネイルを押します。
画面上で画像を確認して【OK】を押します。
印刷したいすべての画像を選択するまで、この手順を繰り返します。（最大 10 個までの画像を選択できます。）

11 すべての画像を選択したら、【OK】を押します。

12 印刷設定画面が表示されます。次のいずれかを実行します。
- 印刷設定を変更するには、次の手順を参照してください。(「印刷設定」P.18） 印刷設定を変更した後、13 に進みます。
- 印刷設定を変更したくない場合は、【OK】を押します。

13 スタート カラー を押します。
画像をダウンロードして印刷を開始します。

14 停止 / 終了 を押します。

印刷設定

印刷設定を変更することができます。印刷したい画像を選択した後に印刷設定画面が表示されます。

●印刷品質

1 印刷設定画面で【▲】/【▼】を押して【プリント画質】を表示させます。

2 【プリント画質】を押します。

3 【きれい】または【標準】を押します。

4 他の設定を変更したくない場合は、【OK】を押します。

●用紙サイズ

1. 印刷設定画面で【▲】/【▼】を押して【記録紙サイズ】を表示させます。
2. 【記録紙サイズ】を押します。
3. 使用する用紙サイズを選びます。（【A4】、【ハガキ】、【L 判】、【2L 判】）
4. 他の設定を変更したくない場合は、【OK】を押します。

●用紙タイプ

1. 印刷設定画面で【▲】/【▼】を押して【記録紙タイプ】を表示させます。
2. 【記録紙タイプ】を押します。
3. 使用する用紙タイプを選びます。（【普通紙】、【インクジェット紙】、【ブラザー BP61 光沢紙】、【ブラザー BP71 光沢紙】、【その他光沢紙】）
4. 他の設定を変更したくない場合は、【OK】を押します。

●ふちなし印刷

用紙の端の印刷可能領域を拡大します。

1. 印刷設定画面で【▲】/【▼】を押して【ふちなし印刷】を表示させます。
2. 【ふちなし印刷】を押します。
3. 【する】（または【しない】）を押します。
4. 他の設定を変更したくない場合は、【OK】を押します。

お使いのブラザー製品に接続されたメモリーカードまたはUSB フラッシュメモリーに画像をダウンロードして保存する

JPEG ファイルをウェブサービスからダウンロードして、お使いのブラザー製品に接続されたメディアに直接保存することができます。共有のためにアップロードされている画像は、イメージの閲覧権限を持っていればダウンロードすることができます。
特定のサービスではゲストユーザーも公開されている画像を見ることができます。ゲストユーザーとしてアクセスすると、所有者が一般公開している画像を見ることができます。
メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー上に利用可能なスペースが十分あることを確認してください。
サービスと対応している機能について詳しくは、「アクセス可能なウェブサービス」P.3

メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーがお使いのブラザー製品に挿入されていることを確認します。
デジカメプリントモードに入っている場合は、停止 / 終了 を押してメニューを終了してください。

お使いのブラザー製品の画面上の【クラウド】を押します。
インターネット接続に関する情報が表示されている場合は、【OK】を押します。今後この情報を表示するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。【はい】または【いいえ】を押します。

目的のサービスを選択します。

次のいずれかを行います。
- 既にあるアカウントでサービスにログインする場合、【▲】/【▼】を押してアカウント名を表示させ、それを押します。5 に進みます。
- ゲストユーザーとしてサービスにアクセスしたい場合は、【▼】を押して【ゲストユーザーとしてサービスを利用する】を表示させ、それを押します。ゲストユーザーとしてのアクセスに関する情報が表示されたら、【OK】を押します。7 に進みます。

5 PIN コード入力画面が表示された場合は、4 桁の PIN コード入力し、【OK】を押します。

【ダウンロード】を押します。

【メディアへ保存】を押します。
次のいずれかを行います。
- 既にあるアカウントでサービスにログインしている場合、8 に進みます。
- ゲストユーザーとしてサービスにアクセスした場合、9 に進みます。

次のいずれかを行います。

- サービスから自分の画像をダウンロードするには、【自分のアルバム】を押して 10 に進みます。
- サービスから他のユーザーの画像をダウンロードするには、【他のユーザーのアルバム】を押して 9 に進みます。

他のユーザーの画像をダウンロードするためには、アルバムまたは画像を閲覧するためのアクセス権限を持っている必要があります。

9 **画面に表示されているキーを使用して、ダウンロードしたい画像を所有しているユーザーのアカウント名を入力し、【OK】を押します。**

10 **【▲】/【▼】を押して目的のアルバムを表示させ、表示させたアルバムを押してください。**

一部のサービスでは画像をアルバムに保存する必要はありません。自分の画像のうちアルバムに保存されていない画像を選択する場合は、【分類されていない写真を表示】を選択します。他のユーザーの画像でアルバムに保存されていない場合、ダウンロードすることはできません。

11 **画像のサムネイルを押します。**

画面上で画像を確認して【OK】を押します。
保存したいすべての画像を選択するまで、この手順を繰り返します。（最大 10 個までの画像を選択できます。）

12 **すべての画像を選択したら、【OK】を押します。**

13 **モノクロ スタート または スタート カラー を押します。**

お使いのブラザー製品が、画像のダウンロードを開始します。

停止 / 終了 を押します。

- ダウンロードしたファイルは、現在の日付に基づいて変更されます。例えば、7 月 1 日に保存された最初の画像は、07010001.jpg という名前になります。
- 画像は、メディアのルート階層 (直下) にある「BROTHER」フォルダーに保存されます。

アップロード

文書をスキャンしてアップロードする

スキャンした写真や画像をコンピューターを使用せずにウェブサービスに直接アップロードすることができます。
サービスと対応している機能について詳しくは、「アクセス可能なウェブサービス」P.3

PICASA™ ウェブアルバム、GOOGLE DOCS™、FLICKR®、Facebook™、Dropbox

1 文書をお使いのブラザー製品にセットします。

2 お使いのブラザー製品の画面上の【クラウド】を押します。
インターネット接続に関する情報が表示されている場合は、【OK】を押します。今後この情報を表示するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。【はい】または【いいえ】を押します。

3 目的のサービスを選択します。

4 【▲】/【▼】を押してあなたのアカウント名を表示させ、表示させたアカウント名を押します。

5 PIN コード入力画面が表示された場合は、4 桁の PIN コード入力し、【OK】を押します。

6 アップロード、ダウンロードどちらかを選択するように促す画面が表示された場合は、【アップロード】を押します。

7 アップロードソースを選択するよう促す画面が表示されている場合は、【スキャンしてアップロード】を押します。

8 アップロードする画像のファイル形式を指定するよう求める画面が表示された場合は、ファイル形式を選択します。

> メモ
> JPEG ファイルをスキャンしてアップロードする場合、モノクロスキャンは利用できず、各ページが別々のファイルとしてアップロードされます。

9 スキャン品質を選択します。(【カラー 600 dpi】、【カラー 300 dpi】、【カラー 200 dpi】、【カラー 100 dpi】、【モノクロ 300 dpi】、【モノクロ 200 dpi】、【モノクロ 100 dpi】)

JPEG ファイルをスキャンしてアップロードする場合、モノクロスキャンは利用できず、各ページが別々のファイルとしてアップロードされます。

10 モノクロスタート または スタートカラー を押します。

ADF に書類をセットした場合、文書をスキャンしてアップロードを開始します。
スキャナーグラスを使用している場合は、11 に進みます。

11 【次の原稿はありますか？】と表示されたら、次のいずれかを実行します。

- スキャンするページがもうない場合、【いいえ】を押してください。
  お使いのブラザー製品は、画像のアップロードを開始します。
- さらにスキャンするページがある場合、【はい】を押し、12 に進みます。

12 スキャナーグラスに次のページを置きます。

モノクロスタート または スタートカラー を押します。

お使いのブラザー製品はスキャンを開始します。（追加するページごとに 11 と 12 を繰り返します。）

13 停止 / 終了 を押します。

- アップロードされた画像は、「From_BrotherMFC」というアルバムに保存されます。
- アップロードできる画像のサイズや数などの制限に関する情報については、各サービスのウェブサイトを参照してください。

EVERNOTE®

1 文書をお使いのブラザー製品にセットします。

2 お使いのブラザー製品の画面上の【クラウド】を押します。

インターネット接続に関する情報が表示されている場合は、【OK】を押します。今後この情報を表示するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。【はい】または【いいえ】を押します。

3 EVERNOTE® を選択します。

4 【▲】/【▼】を押してあなたのアカウント名を表示させ、表示させたアカウント名を押します。

5 PIN コード入力画面が表示された場合は、4 桁の PIN コード入力し、【OK】を押します。

6 アップロードソースを選択するよう促す画面が表示されている場合は、【スキャンしてアップロード】を押します。

7 画像のファイル形式を選択します。画像は、指定されたファイル形式でスキャンされ、サービスにアップロードされます。

JPEG ファイルをスキャンしてアップロードする場合、モノクロスキャンは利用できず、各ページが別々のファイルとしてアップロードされます。

8 スキャン品質を選択します。(【カラー 600 dpi】、【カラー 300 dpi】、【カラー 200 dpi】、【カラー 100 dpi】、【モノクロ 300 dpi】、【モノクロ 200 dpi】、【モノクロ 100 dpi】)

JPEG ファイルをスキャンしてアップロードする場合、モノクロスキャンは利用できず、各ページが別々のファイルとしてアップロードされます。

9 画面に表示されているキーを使用して E メールの件名を入力し、【OK】を押します。画像は、E メールの件名をコンテンツの名前として、サービスにアップロードされます。

E メールの件名のルールは、それぞれのサービスに依存します。

10 モノクロ スタート または スタート カラー を押します。

ADF にドキュメントをセットした場合、文書をスキャンしてアップロードを開始します。
スキャナーグラスを使用している場合は、11 に進みます。

11 【次の原稿はありますか？】と表示されたら、次のいずれかを実行します。

- スキャンするページがもうない場合、【いいえ】を押してください。
  お使いのブラザー製品は、画像のアップロードを開始します。
- さらにスキャンするページがある場合、【はい】を押し、12 に進みます。

12 スキャナーグラスに次のページを置きます。

モノクロ スタート または スタート カラー を押します。

お使いのブラザー製品はスキャンを開始します。（追加するページごとに 11 と 12 を繰り返します。）

13 停止 / 終了 を押します。

アップロードする際の画像の枚数やサイズなどの制約については、EVERNOTE® のウェブサイトを参照してください。

メモリーカードやUSBフラッシュメモリーに保存されている画像をアップロードする

お使いのブラザー製品に接続されたメディアに保存された画像を、ウェブサービスに直接アップロードすることができます。
サービスと対応している機能について詳しくは、「アクセス可能なウェブサービス」P.3

PICASA™ ウェブアルバム、FLICKR®、Facebook™、Dropbox

1. **メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーがお使いのブラザー製品に挿入されていることを確認してください。**
   デジカメプリントモードに入っている場合は、停止 / 終了 を押してメニューを終了してください。
2. **お使いのブラザー製品の画面上の【クラウド】を押します。**
   インターネット接続に関する情報が表示されている場合は、【OK】を押します。今後この情報を表示するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。【はい】または【いいえ】を押します。
3. **目的のサービスを選択します。**
4. **【▲】/【▼】を押して自分のアカウント名を表示させ、それを押します。**
5. **PIN コード入力画面が表示された場合は、4 桁の PIN コード入力し、【OK】を押します。**
6. **アップロード、ダウンロードどちらかを選択するように促す画面が表示された場合は、【アップロード】を押してください。**
7. **【メディア内の画像をアップロード】を押します。**
8. **画像のサムネイルを押してください。**
   画面上で画像を確認して【OK】を押します。
   アップロードするすべての画像を選択するまで、この手順を繰り返します。
9. **すべての画像を選択したら、【OK】を押します。**
10. **モノクロ スタート または スタート カラー を押します。**
    お使いのブラザー製品は、画像のアップロードを開始します。
11. **停止 / 終了 を押します。**

メモ
- アップロードされた画像は、「From_BrotherMFC」というアルバムに保存されます。
- アップロードできる画像のサイズや数などの制限に関する情報については、各サービスのウェブサイトを参照してください。

EVERNOTE®

1 メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーがお使いのブラザー製品に挿入されていることを確認してください。
デジカメプリントモードに入っている場合は、停止 / 終了 を押してメニューを終了してください。

2 お使いのブラザー製品の画面上の【クラウド】を押します。
インターネット接続に関する情報が表示されている場合は、【OK】を押します。今後この情報を表示するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。【はい】または【いいえ】を押します。

3 EVERNOTE® を選択します。

4 【▲】/【▼】を押してあなたのアカウント名を表示させ、表示させたアカウント名を押します。

5 PIN コード入力画面が表示された場合は、4 桁の PIN コード入力し、【OK】を押します。

6 【メディア内の画像をアップロード】を押します。

7 画像のサムネイルを押します。
画面上で画像を確認して【OK】を押します。
アップロードするすべての画像を選択するまで、この手順を繰り返します。

8 すべての画像を選択したら、【OK】を押します。

9 画面に表示されているキーを使用して E メールの件名を入力し、【OK】を押します。
画像は、E メールの件名をコンテンツの名前として、サービスにアップロードされます。

10 モノクロ スタート または スタート カラー を押します。
お使いのブラザー製品は、画像のアップロードを開始します。

11 停止 / 終了 を押します。

メモ

アップロードする際の画像の枚数やサイズなどの制約については、EVERNOTE® のウェブサイトを参照してください。

困ったときは

エラーメッセージ

エラーが発生した場合は、お使いのブラザー製品にエラーメッセージが表示されます。一般的なエラーメッセージを以下に示しますので、原因を調べて処置を行なってください。
下記の処置を行っても問題が解決しない場合は、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター http://solutions.brother.co.jp/）をご覧ください。最新の FAQ およびトラブルシューティングの情報を提供しています。

エラーメッセージ	原因	対処
ネットワークに接続されていません ネットワークの接続状況を確認してください	お使いのブラザー製品がネットワークに接続されていません。	• ネットワーク接続が良好であることを確認します。 • お使いのブラザー製品の電源を投入した後に、すぐに【クラウド】を押した場合、ネットワーク接続がまだ確立されていない可能性があります。少し待ってから再度実行してください。
サーバーへの接続に失敗しました ネットワーク設定を確認してください	ネットワークやサーバーの設定が間違っています。 ネットワークまたはサーバーに問題があります。	• ネットワーク設定が正しいことを確認、または少し待ってから後で再試行してください。 • お使いのブラザー製品の電源を投入した後に、すぐに【クラウド】を押した場合、ネットワーク接続がまだ確立されていない可能性があります。少し待ってから再度実行してください。
サーバーへの接続に失敗しました 時刻設定が正しくありません	日付と時刻の設定が間違っています。	日付と時刻を正しく設定します。お使いのブラザー製品の電源コードが抜かれた場合、日付と時刻にずれが生じる可能性があります。
サービスへの認証情報が無効です 仮登録 ID の再発行とアカウントの再登録を行ってください	サービスにアクセスするために必要な、マシンに保存されている認証情報の有効期限が切れているか、または無効です。	再度クラウド接続機能の利用申請を行い、新たに仮登録 ID を取得します。そして、新しい仮登録 ID を使ってお使いのブラザー製品にアカウントを登録してください。(「クラウド接続機能の設定（PICASA™ ウェブアルバム、GOOGLE DOCS™、FLICKR®、Facebook™、Dropbox）」P. 6 、「クラウド接続機能の設定（EVERNOTE®）」P. 11)

エラーメッセージ	原因	対処
サービスが対応していないファイルの、アップロードに失敗しました 未対応のファイルもしくは画像が壊れています ファイル情報を確認してください	アップロードしようとしているファイルに次のような問題があります。 • ファイルの画素数、ファイルサイズなどがサービスの制限を超えている。 • ファイル形式が非対応。 • ファイルが破損している。	このファイルは使えません。
サービスが一時的に利用できません 時間をおいて再試行してください	サービスに問題があり、現在使用できません。	少し待ってから再度実行してください。サービスが利用可能かどうかを確認するためにコンピューターからサービスにアクセスしてみてください。
PIN コードが正しくありません 正しい PIN を入力してください	入力した PIN コードが間違っています。PIN コードは、お使いのブラザー製品にアカウントを登録する際に入力した 4 桁の数字です。	正しい PIN コードを入力してください。
仮登録 ID が間違っているか、発行された仮登録 ID がすでに失効しています または、一度使用した仮登録 ID は使用できません 正しい仮登録 ID を入力するか、仮登録 ID の再発行を行ってください 仮登録 ID の有効期限は発行から 24 時間です	• 入力された仮登録 ID が正しくありません。 • 入力された仮登録 ID の期限が切れています。仮登録 ID は、24 時間有効です。	• 正しい仮登録 ID を入力してください。 • 再度クラウド接続機能の利用申請を行い、新たに仮登録 ID を取得します。そして、新しい仮登録 ID を使ってお使いのブラザー製品にアカウントを登録してください。 (「クラウド接続機能の設定(PICASA™ ウェブアルバム、GOOGLE DOCS™、FLICKR®、Facebook™、Dropbox)」P. 6 、「クラウド接続機能の設定(EVERNOTE®)」P. 11)
表示名がすでに登録されています 異なる表示名を登録してください	表示名として入力した名前がすでに登録されています。	別の表示名を入力してください。
アカウントがこれ以上登録できません 不要なアカウントを削除してからアカウント登録をしてください	アカウントの最大数(10)が既に登録されています。	不要なアカウントを削除した後、再度実行してください。